

Assemblage de l'échaudeuse :

À la réception :


1. Déballer soigneusement l'appareil.
2. Le panier principal est attaché après les pattes




3. Les accessoires sont illustrés sur la figure suivante.
4. Visser l'ensemble de 3 gicleurs dans le trou fileté à la base de la cuve.



5. Installer les parois protectrices sous les robinets.
6. Le support pour l'arrosoir est accroché à la paroi ou au mur, au choix. Relier l'arrosoir à la sortie d'eau sur le dessus des gicleurs.

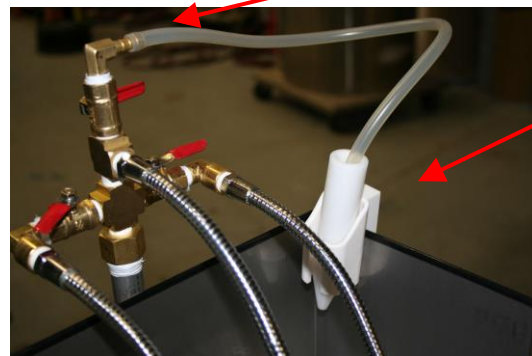

7. Fixer le tube de vidange au robinet à l'intérieur de l'échaudeuse.
8. Dévisser les 4 vis à l'arrière de la cuve et repositionner la plaque en position verticale pour former le dos protecteur

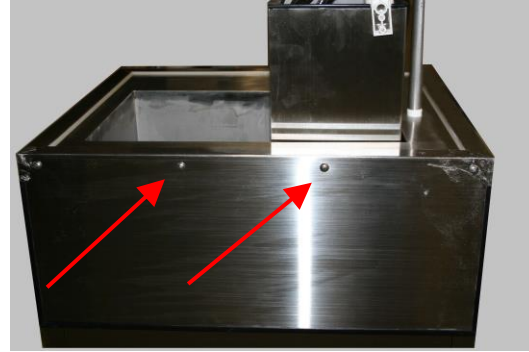

9. L'appareil fonctionne sur le 220V. La sortie électrique est sous la cuve sur la gauche. Il est recommandé de faire installer l'appareil par un électricien certifié.



Mode d'opération :

1. Mettre le fusible principal situé à l'intérieur de la porte en position « ON »
2. L'interrupteur principal (jaune) permet d'allumer l'appareil.
3. L'interrupteur vert active la pompe.
4. L'interrupteur rouge active les éléments chauffants.
5. L'ajustement de la température est réalisé avec le bouton blanc.
6. La minuterie permet de sélectionner une période de temps jusqu'à 180 minutes ou de mettre l'appareil en mode continu (position « ON »)